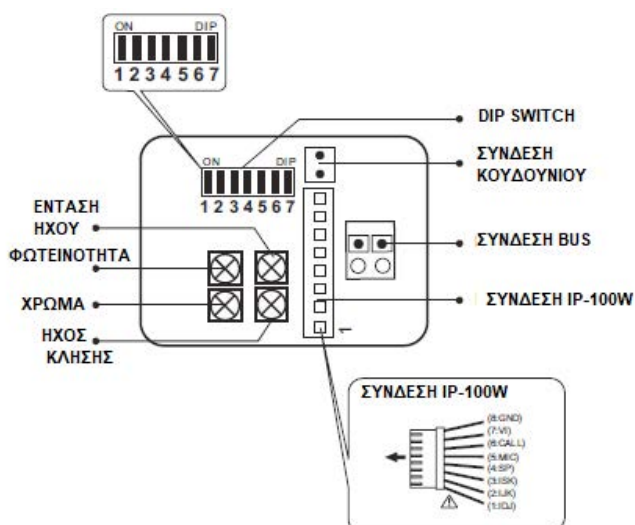


VM-700

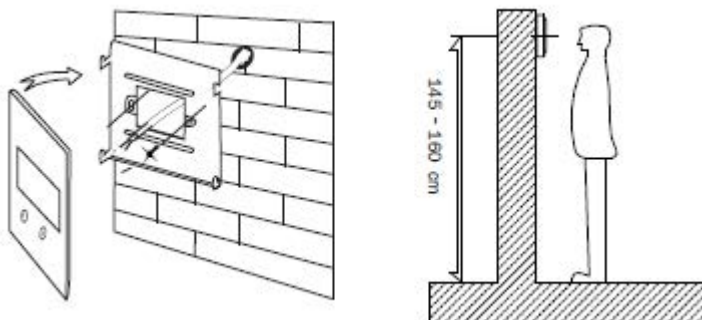
MONITOR ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ

1. Μέρη και λειτουργίες του μόνιτορ




! Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε το προϊόν.

2. Εγκατάσταση του μόνιτορ



- Χρησιμοποιήστε τις βίδες της συσκευασίας για να βιδώσετε τη μεταλλική βάση του μόνιτορ στον τοίχο
- Πραγματοποιήστε τις συνδέσεις σωστά και κρεμάστε το μόνιτορ στη μεταλλική βάση.

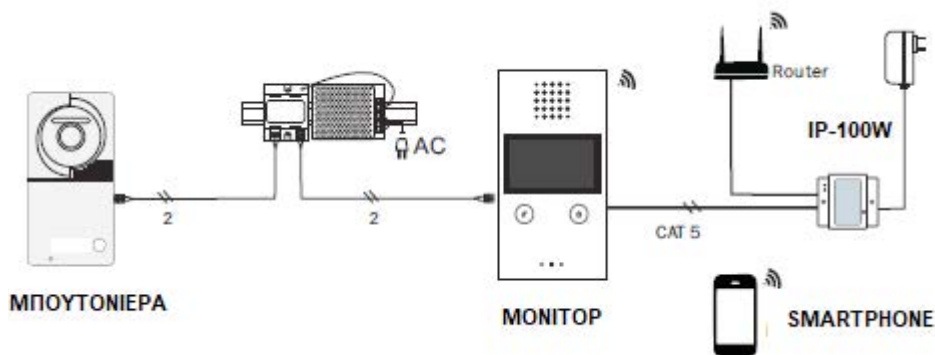3. Βασικές συνδέσεις με IP-100W



4. Οδηγίες χρήσης

Απάντηση Κλήσης

Αν ο επισκέπτης πιέσει το κουδούνι στη μπουτονιέρα, θα ηχήσει ο βομβητής του μόνιτορ και ο επισκέπτης θα εμφανισθεί στην οθόνη. Αν η κλήση δεν απαντηθεί η οθόνη θα σβήσει μετά από 30 δευτερόλεπτα.

Για να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση πιέστε το πλήκτρο ΟΜΙΛΙΑ. Η διάρκεια της επικοινωνίας θα είναι 90 δευτερόλεπτα. Αν θέλετε να τερματίσετε την κλήση πιέστε πάλι ΟΜΙΛΙΑ. Αν το σύστημα είναι συνδεδεμένο με 2 ή περισσότερα μόνιτορ, τα

υπόλοιπα μόνιτορ θα κλείσουν αυτόματα.

Αν στο σύστημα σας είναι συνδεδεμένη και επιπλέον κάμερα CCTV τότε πιάστε πάλι το πλήκτρο MONITOR για να δείτε εικόνα από την επιπλέον κάμερα.

Απελευθέρωση κλειδαριάς – Άνοιγμα Θύρας

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μπορείτε να πιάσετε το πλήκτρο ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ και να ανοίξετε την θύρα.

Απεικόνιση

Όταν το σύστημα είναι σε κατάσταση ηρεμίας πιάστε συνεχόμενα το πλήκτρο MONITOR για να δείτε εικόνα από την ενσωματωμένη κάμερα της μπουτονιέρας. Αν έχετε συνδεδεμένη και επιπλέον κάμερα CCTV πιάστε πάλι το πλήκτρο MONITOR για να συνδεθείτε και να δείτε εικόνα από την επιπλέον κάμερα. Πιάστε 2 φορές το πλήκτρο ΟΜΙΛΙΑ για έξοδο.

Ρύθμιση της μπουτονιέρας και της επιπλέον κάμερας

Πιάστε και κρατήστε πατημένα το πλήκτρο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ έως ότου ακούσετε ένα μακρόσυρτο ήχο. Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε πολλαπλές μπουτονιέρες και επιπλέον κάμερες στο ίδιο σύστημα θυροτηλεόρασης.

Πιάστε το πλήκτρο MONITOR για να προγραμματίσετε τον αντίστοιχο κωδικό που καθορίζει τον αριθμό μπουτονιέρων και καμερών του συστήματος όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα

Κατάσταση συστήματος	Κωδικός	Κατάσταση συστήματος	Κωδικός
1 Μπουτονιέρα 0 κάμερες	1	3 Μπουτονιέρα 2 κάμερα	8
1 Μπουτονιέρα 1 κάμερα	2	3 Μπουτονιέρα 3 κάμερα	9
2 Μπουτονιέρα 0 κάμερα	3	4 Μπουτονιέρα 0 κάμερα	10
2 Μπουτονιέρα 1 κάμερα	4	4 Μπουτονιέρα 1 κάμερα	11
2 Μπουτονιέρα 2 κάμερα	5	4 Μπουτονιέρα 2 κάμερα	12
3 Μπουτονιέρα 0 κάμερα	6	4 Μπουτονιέρα 3 κάμερα	13
3 Μπουτονιέρα 1 κάμερα	7	4 Μπουτονιέρα 4 κάμερα	14

Παράδειγμα 1:

Αν στο σύστημα σας υπάρχουν 3 μπουτονιέρες και οι δύο από αυτές διαθέτουν επιπλέον κάμερα CCTV ο κωδικός που πρέπει να επιλέξετε είναι 8.

- Πιέστε και κρατήστε πατημένα το πλήκτρο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ έως ότου ακούσετε ένα μακρόσυρτο ήχο.
- Πιέστε το πλήκτρο MONITOR οκτώ (8) φορές.
- Πιέστε το πλήκτρο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ.

Παράδειγμα 2:

Αν στο σύστημα σας υπάρχουν 1 μπουτονιέρα και καμία επιπλέον κάμερα CCTV ο κωδικός που πρέπει να επιλέξετε είναι 1.

- Πιέστε και κρατήστε πατημένα το πλήκτρο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ έως ότου ακούσετε ένα μακρόσυρτο ήχο.
- Πιέστε το πλήκτρο MONITOR μία (1) φορά.
- Πιέστε το πλήκτρο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ.

Ενδοεπικοινωνία

Ο κάθε ένοικος μπορεί να πραγματοποιήσει ενδοεπικοινωνία με άλλο ένοικο πιέζοντας το πλήκτρο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ. Για να πραγματοποιηθεί η ενδοεπικοινωνία θα πρέπει πριν να έχει προγραμματισθεί αριθμός κλήσης στο μόνιτορ.

Προγραμματισμός αριθμού κλήσης σε μόνιτορ

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ έως ότου ακούσετε ένα μακρόσυρτο ήχο.

Εισάγετε τον διψήφιο αριθμό κλήσης του μόνιτορ.

Με το πλήκτρο MONITOR μπορείτε να εισάγετε το πρώτο ψηφίο με αριθμό από 1~9.

Το πλήκτρο ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ αντιστοιχεί στον αριθμό 0 και την Επιβεβαίωση.

Παράδειγμα 1:

Ρυθμίστε το 9 ως, αριθμό κλήσης μόνιτορ.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ έως ότου ακούσετε ένα μακρόσυρτο ήχο.

Πιέστε ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ. Πιέστε MONITOR 9 φορές. Πιέστε ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ.

Παράδειγμα 2:

Ρυθμίστε το 10 ως, αριθμό κλήσης μόνιτορ.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ έως ότου ακούσετε ένα μακρόσυρτο ήχο.

Πιέστε ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ. Πιέστε MONITOR 1 φορά. Πιέστε ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ. Πιέστε ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ.

Παράδειγμα 3:

Ρυθμίστε το 12 ως, αριθμό κλήσης μόνιτορ.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ έως ότου ακούσετε ένα μακρόσυρτο ήχο .

Πιέστε ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ. Πιέστε MONITOR 1 φορά. Πιέστε ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ. Πιέστε MONITOR 2 φορές. Πιέστε ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ.

Πως να αλλιάξετε τον ήχο κλήσης

Πιέστε και κρατήστε πατημένα το πλήκτρο ΟΜΙΛΙΑ έως ότου ακούσετε ένα μακρόσυρτο ήχο.

Έχετε 9 διαφορετικούς ήχους κλήσης προς επιλογή.

Πιέστε το πλήκτρο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ για να ακούσετε τον πρώτο ήχο. Πιέστε πάλι το πλήκτρο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ για να ακούσετε τον επόμενο ήχο.

Πιέστε ΟΜΙΛΙΑ για αποθήκευση και έξοδο.

5. Κωδικοί χρηστών (Μόνιτορ ID)

Κάθε μόνιτορ πρέπει να έχει το δικό του κωδικό τον οποίο επιλέγετε από τα Dip Switch 1-5.

Το Dip Switch 6 χρησιμοποιείται για το προγραμματισμό του τερματισμού γραμμής.

Αν το μόνιτορ είναι το τελευταίο της γραμμής τοποθετείται στη θέση ON. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τοποθετείται στη θέση OFF.

Το Dip Switch 7 ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον ήχο κλήσης στο αντίστοιχο μόνιτορ.






Μπορείτε να έχετε έως 4 μόνιτορ με το ίδιο ID.



**Το μόνιτορ δεν είναι
στο τέλος της γραμμής**



**Το μόνιτορ είναι στο
τέλος της γραμμής**

Bit state	User Code	Bit state	User Code	Bit state	User Code
	Code=1		Code=12		Code=23
	Code=2		Code=13		Code=24
	Code=3		Code=14		Code=25
	Code=4		Code=15		Code=26
	Code=5		Code=16		Code=27
	Code=6		Code=17		Code=28
	Code=7		Code=18		Code=29
	Code=8		Code=19		Code=30
	Code=9		Code=20		Code=31
	Code=10		Code=21		Code=32
	Code=11		Code=22		

6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία: 24 VDC

Κατανάλωση: 15 mA σε ηρεμία και 350mA σε ενεργοποίηση

Οθόνη: 7" έγχρωμη TFT

Συνδέσεις: 2 καλώδια χωρίς πολικότητα