



Διαστάσεις 195(Υ)×130(Π)×52(Β)mm

Διαστάσεις εντοιχισμού: 185(Υ)×110(Π)×33(Β)mm

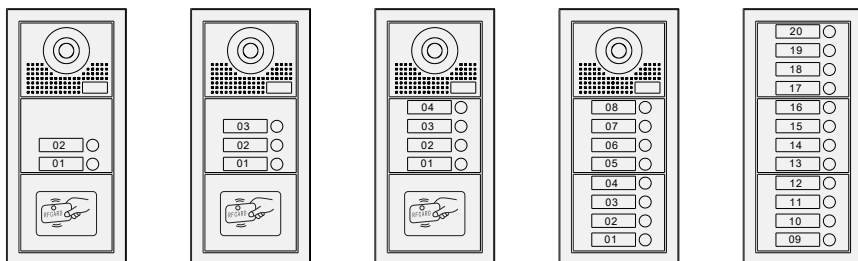

Διαστάσεις 275(Υ)×130(Π)×52(Β)mm


Διαστάσεις εντοιχισμού: 270(Υ)×108(Π)×33(Β)mm

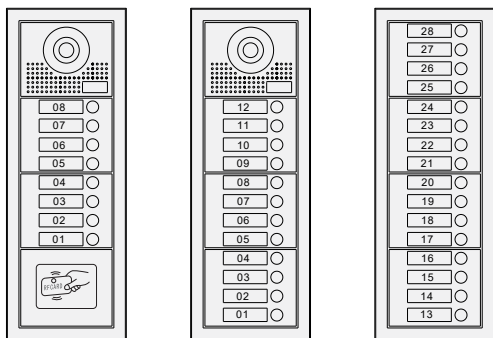


Διαστάσεις 360(Υ)×130(Π)×52(Β)mm

Διαστάσεις εντοιχισμού: 350(Υ)×110(Π)×33(Β)mm

1. Λειτουργίες

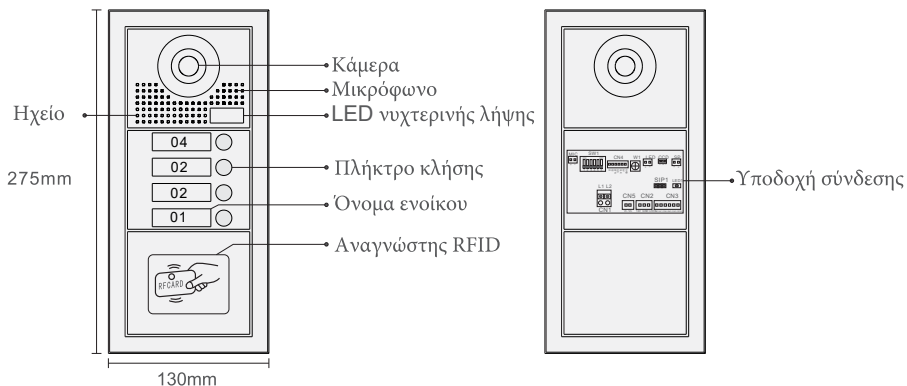

2. Περιγραφή τερματικού

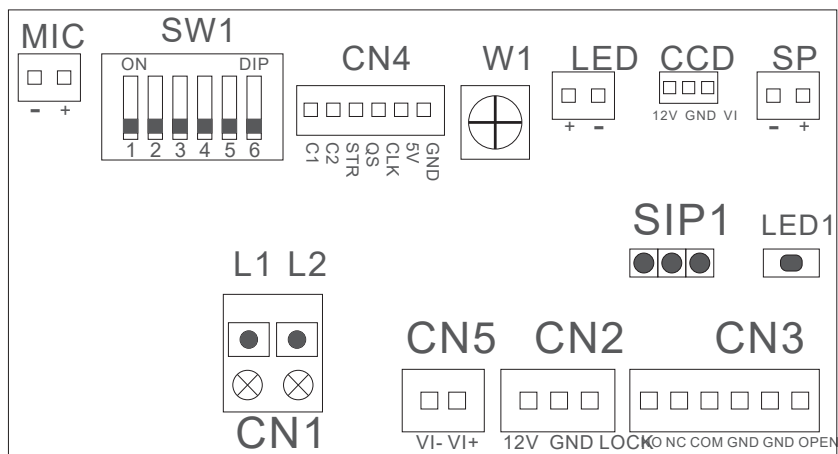

MIC : Θύρα σύνδεσης μικροφώνου

SW1 : DIP switch για ρυθμίσεις συστήματος

CN4 : Θύρα σύνδεσης πλήκτρων κλήσης

W1 : Ρύθμιση έντασης ήχου

LED : Θύρα συνδεσης LED για νυχτερινή λήψη

CCD : Θύρα σύνδεσης κάμερας

SP : Θύρα σύνδεσης ηχείου

CN1 : (L1, L2) γραμμή 2 καλωδίων χωρίς πολικότητα

CN5 : Θύρα σύνδεσης






Cn2 : Θύρα σύνδεσης αναγνώστη RFID

SIP1 : Jumper κλειδαριάς

LED1 : Ενδεικτικό ξεκλειδώματος θύρας


CN3 : Θύρα σύνδεσης κλειδαριάς

3. Εγκατάσταση

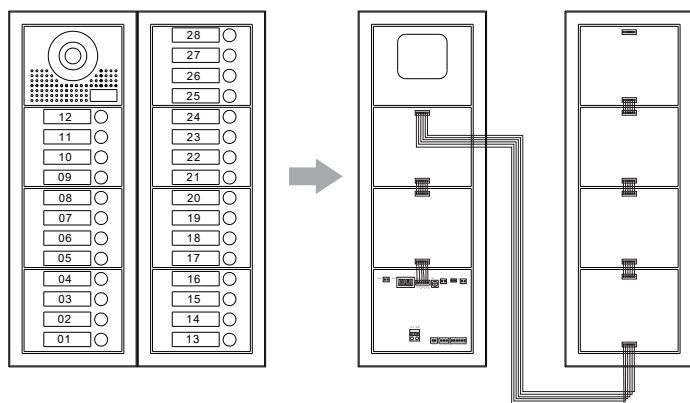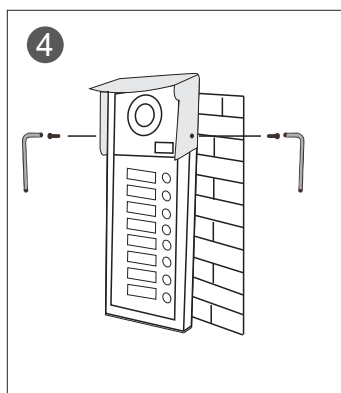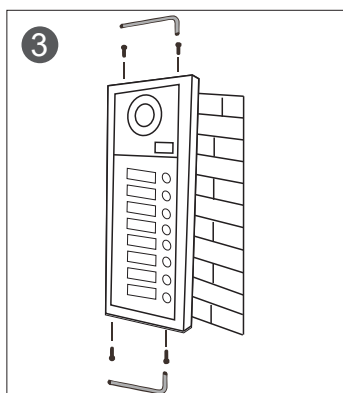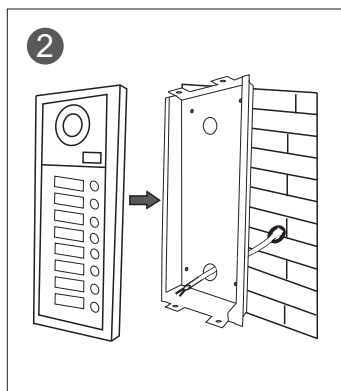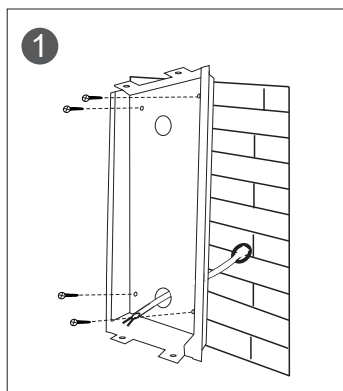

Εγκατάσταση μονάδας επέκτασης

4. Καλωδιώσεις

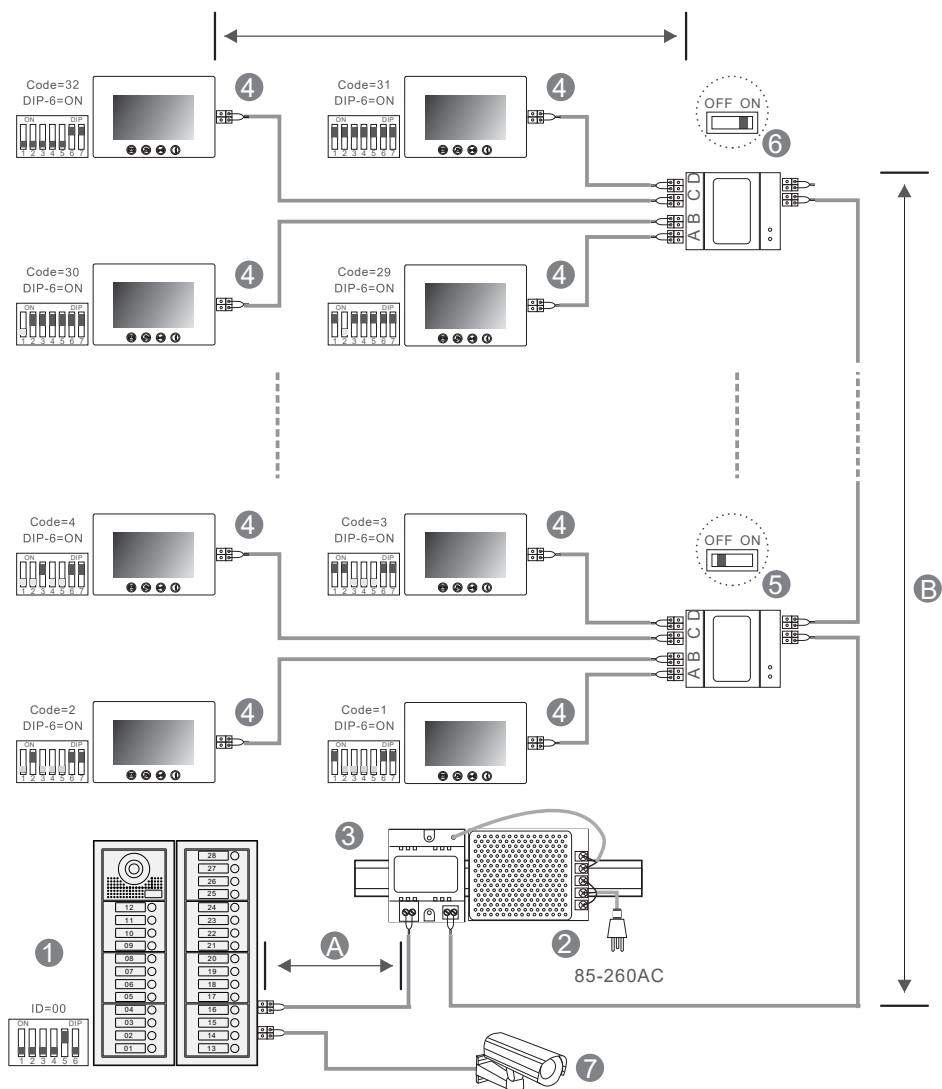


Όταν τα μόνιτορ είναι λιγότερα από 20

Χρήση καλωδίου	A	B	C
Καλώδιο συνεστρ. $2 \times 0.75 \text{mm}^2$	60	60	30
Καλώδιο συνεστρ. $2 \times 1 \text{mm}^2$	80	80	40


Όταν τα μόνιτορ είναι πιο πολλά από 20

Χρήση καλωδίου	A	B	C
Καλώδιο συνεστραμ. $2 \times 1 \text{mm}^2$	60	60	30
Καλώδιο συνεστρ. $2 \times 1.5 \text{mm}^2$	80	80	40

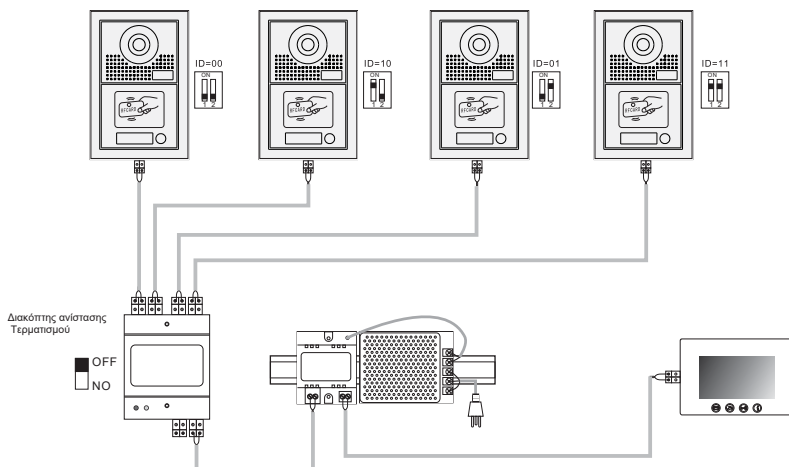

5. Ρυθμίσεις Dip Switch

Υπάρχουν συνολικά 6 Dip Switch που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της λειτουργίας της μπουτονιέρας

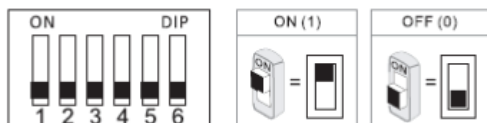

Τα Dip Switch 1, 2, 3 χρησιμοποιούνται για την ρύθμιση του ID μπουτονιέρας. Αν υπάρχει μόνο 1 μπουτονιέρα θα πρέπει να θέσετε όλα τα Dip Switch σε θέση Off. (Θέση Dip Switch ON=1, Θέση Dip Switch OFF=0)

000 : 1η Μπουτονιέρα

100 : 2η Μπουτονιέρα

010 : 3η Μπουτονιέρα

011 : 4η Μπουτονιέρα

Αν συνδέσετε εξωτερική κάμερα στο σύστημα η ρύθμιση έχει ως εξής

000 : 1η Μπουτονιέρα

010 : 2η Μπουτονιέρα

001 : 3η Μπουτονιέρα

011 : 4η Μπουτονιέρα

Τα dip switch 4 και 5 ρυθμίζουν το χρόνο ξεκλειδώματος

00 : 1 δευτερόλεπτο (εργοστασιακή ρύθμιση)

10: 5 δευτερόλεπτα

01: 10 δευτερόλεπτα

11: 15 δευτερόλεπτα

Το dip switch 6 χρησιμοποιείται για ρύθμιση χρήσης επιπλέον εξωτερικής κάμερας

0: όχι επιπλέον κάμερα (εργοστασιακή ρύθμιση)

1: σύνδεση εξωτερικής κάμερας

6. Χαρακτηριστικά

- Τροφοδοσία: DC 26V
- Κατανάλωση: 1W σε ηρεμία, 5W σε λειτουργία
- Έξοδος κλειδαριάς: 12VDC, 250mA
- Χρόνος ξεκλειδώματος: 1, 5, 10, 15 δευτερόλεπτα
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C~ +55°C